

ARAS SERİGRAF MALZEMELERİ
TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

PREGAN PASTE

Elekler ve aliminyum çerçeveler için alkalik kabartma ve temizleme maddesi

PREGAN PASTE, elektrikli ipeklerin ve metal yüzeylerin yağını almak, onları temizlemek için kullanılır. Emülsiyonun temizlenmesinden sonra elek üzerinde kalan inatçı boya ve emülsiyon kalıntılarını temizlemek için PREGAN C44 A ve PREGAN COMBİ-CLEAN ile beraber kullanılır. Doğal yağları yok eden PREGAN PASTE, sentetik ve madensel yağlarla beraber diğer kalıntıları da yumuşatarak çıkarır. Geniş anlamda tam bir temizleme maddesidir. Ayrıca aliminyum çerçevelerin pürüzlendirmek için kullanılabilir.

UYGULAMA

PREGAN PASTA uygulamadan önce elek bezinin üzerindeki emülsiyon veya film film tabakasını PREGASOL mamülleri ile hiçbir kalıntı bırakmadan yok edin. Sonra gerilmiş olan elek bezinin her iki yanına fırça ile muntazam sürün. Birkaç dakika reaksiyon zamanından sonra bütün madensel ve sentetik yağları diğer kalıntılarla beraber yumuşatarak eritir. Bol ve tazyikli su kullanarak temizleme işlemi tamamlanmış olur. Elek bezinin artık başka bir işleme ihtiyacı yoktur. Kurutulduktan sonra emülsiyon ve film kaplamaya hazır hale gelmiştir.

Elek bezinin üzerindeki kurumuş mürekkepler için daha uzun reaksiyon zamanı gerekir. Bununla beraber reaksiyon zamanı 30 dakikayı geçmemelidir.

Baskı mürekkepleri ve fotoemülsiyonların neden olduğu gölgeleri gidermek için PREGAN PASTE, PREGAN COMBİ-CLEAN 1/1 oranında karıştırılarak uzun süreli reaksiyona gerek vardır. Bu karışım elek üzerinde yapılabilir.

NOT : PREGAN PASTE alkalik bir maddedir. Polyester ipeklerin alkaliye olan hasaslıkları yüksek ısılarda artar. Dolayısı ile PREGAN PASTE nin reaksiyon zamanının azaltılması zaruridir.

Isı ile reaksiyonu artan solventlerin kullanımından sakınılmalıdır. Zira bu tip solventler ipekte tahribata neden olabilirler.

ALİMİNYUM ÇERÇEVELERİ PÜRÜZLENDİRME VE TEMİZLEME MADDESİ OLARAK DA KULLANILIR.

elek bezini aliminyum çerçeveye germeden önce ipeğin yapışacağı yüzeye PREGAN PASTE yaklaşık 3 dakika reaksiyon zamanından sonra su ile çalkalayın.

SAĞLIK ÖNERİLERİ :


R - 35 : Ciddi yanıklara neden olur.

S - 02 : Çocuklardan uzak tutun.

S - 26 : Göz ile temasında hemen bol su ile çalkalayın,ve doktora görünün

S - 27 : PREGAN PASTE ile kirlenmiş giysileri hemen çıkartın.

S - 37/39 : Uygun eldiven, göz ve yüzünüzü koruyucu önlem alın.

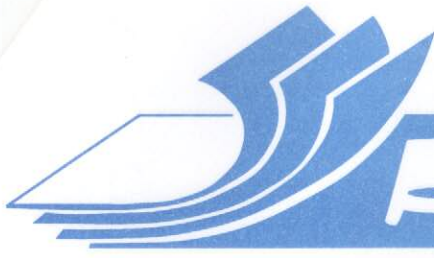

ARAS

**SERİGRAF MALZEMELERİ
TİCARET ve SANAYİ A.Ş.**

- 2 -

ÇEVRE SAĞLIĞI : PREGAN PASTE kuvvetli bir alkalik olduğu için, atık su kanallarına boşaltmadan önce "PH" değerini kontrol edin. Küçük miktarları, karbonik asitle yada atık sularla kendi kendilerini nötr hale getirirler.
Ticari amaçlı büyük miktarlar kullanıldığı hallerde, düşük değerli HİDROKLORİK ya da SÜLFİRİK asitlerle nötr hale getirilmeleri zorunludur.
PH değerini ölçmek suretiyle nötr noktasını tesbit edin. (PH değeri 7) Nötr hale getirilmiş ürünler atık su kanallarına boşaltılabilir.

RENK : Bej

YOĞUNLUK : Macun kıvamında.

DEPOLAMA : 1. Yıl (20 derecede)